


K 1026-3x

Ford Scorpio

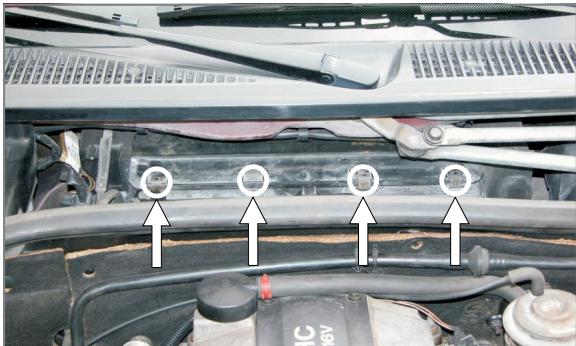


EN Open the locks which hold the filter housing

PL Odpiąć klipsy zabezpieczające obudowy filtra

DE Die Sicherungsklammer am Filtergehäuse öffnen

RU Отсегнуть клипсы, защищающие корпусы фильтра

FR Ouvrir les clips de protection du boîtier du filtre

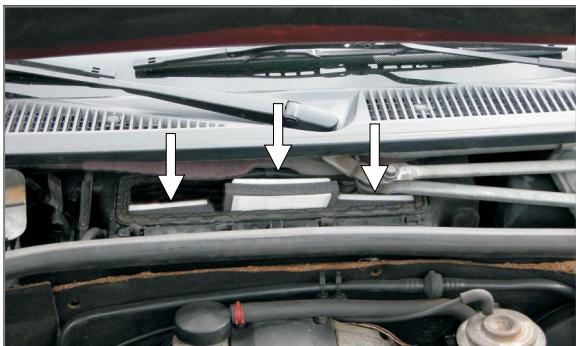

EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

0:15