

K 1338

Ford Tourneo Custom (2012), Transit 2014, Transit Custom (2012)




EN Filter is located behind the glove compartment

PL Filtr znajduje się za schowkiem

DE Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach

RU Фильтр находится за ящиком

FR Le filtre se trouve derrière la boîte à gants

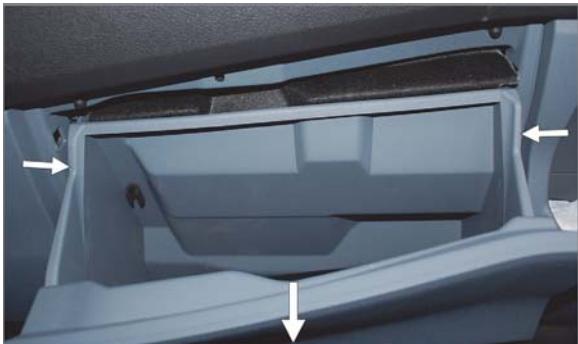

EN Open the glove locker, remove the glove compartment

PL Otworzyć schowek, usunąć schowek

DE Den Handschuhfach öffnen, das Handschuhfach abnehmen

RU Одкрыть бардачок, вытащить бардачок

FR Ouvrir la boîte, enlever la boîte




EN Open the filter chamber.

PL Otworzyć komorę filtra

DE Den Filterteil öffnen

RU Открыть камеру фильтра

FR Ouvrir le compartiment du filtre

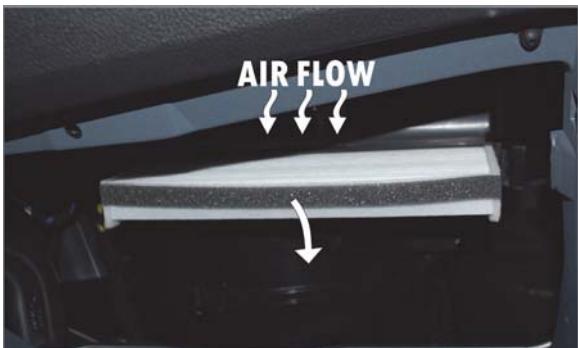

EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

DE Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

FR Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

10 min.