

K 1238

K 1238A

Fiat Scudo

A – VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM / VERSION AVEC CHARBON ACTIF




(EN) Open the front bonnet. Location of the filter is shown in the picture

(PL) Podnieść maskę przednią. Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu

(DE) Die Motorhaube hochheben. Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt

(RU) Поднять передний капот. Фильтр находится в месте, изображенном на рисунке

(FR) Soulever le capot avant. L'emplacement du filtre est montré sur la photo

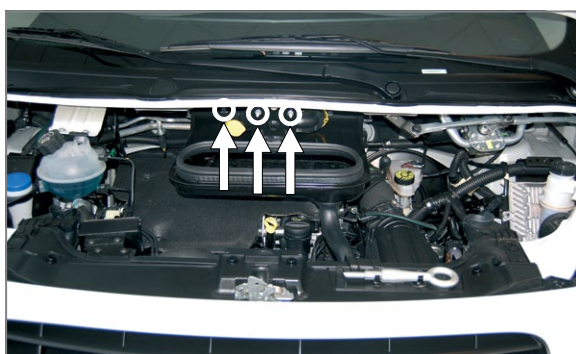


(EN) Unscrew the screws fastening the element shown on the picture

(PL) Odkręcić wkręty mocujące element pokazany na zdjęciu

(DE) Befestigungsschrauben des auf dem Foto gezeigten elements lösen

(RU) Выкрутить шурупы крепящие элемент указанный на фотографии

(FR) Retirer les vis qui fixent l'élément présenté sur la photo

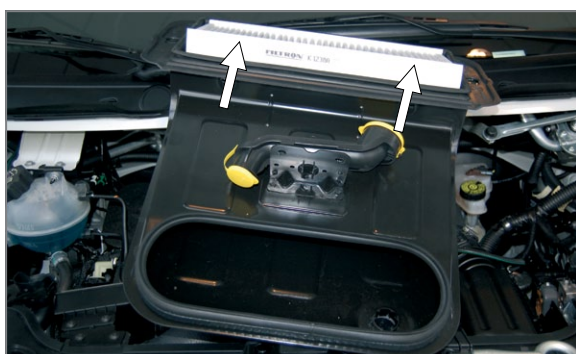

(EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

(PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

(DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

(RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

(FR) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

