



## K 1268

Chrysler PT Cruiser



EN Open the front bonnet

PL Podnieś maskę przednią

DE Die Motorhaube hochheben

RU Поднять передний капот

FR Soulever le capot avant



EN Remove the segment of the screen under the windshield

PL Zdemontować element maskownicy podszybia

DE Die Verkleidung unter der Frontscheibe demontieren

RU Демонтировать декоративную накладку подстекольного элемента

FR Démonter l'élément du capot sous le pare-brise



EN Unscrew the screws fastening the element shown on the picture

PL Odkręcić wkręty mocujące element pokazany na zdjęciu

DE Befestigungsschrauben des auf dem Foto gezeigten elements lösen

RU Выкрутить шурупы крепящие элемент указанный на фотографии

FR Retirer les vis qui fixent l'élément présenté sur la photo



EN Remove the screen cover

PL Wyciągnąć pokrywę maskownicy

DE Die Verkleidungsabdeckung ausbauen

RU Вытащить крышку декоративной накладки

FR Retirer le couvercle

**K 1268**


**EN** Unscrew the screws fastening the element shown on the picture

**PL** Odkręcić wkręty mocujące element pokazany na zdjęciu

**DE** Befestigungsschrauben des auf dem Foto gezeigten elements lösen

**RU** Выкрутить шурупы крепящие элемент указанный на фотографии

**FR** Retirer les vis qui fixent l'élément présenté sur la photo

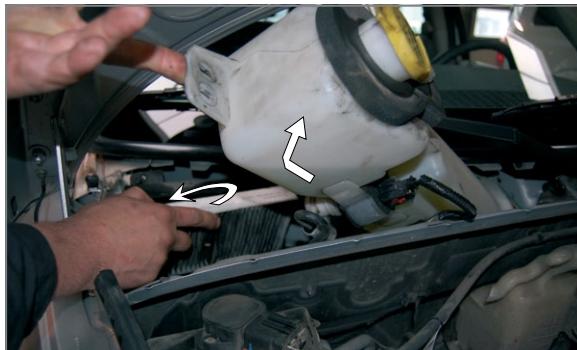

**PL** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

**GB** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

**RUS** Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

**F** Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

**D** Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen