

K 1305


Chevrolet Europe (GM) Epica, Evanda



- (EN) Open the front bonnet. Location of the filter is shown in the picture
- (PL) Podnieść maskę przednią. Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu
- (DE) Die Motorhaube hochheben. Der Einbautort des Filters ist auf dem Bild dargestellt
- (RU) Откройте переднюю крышку. Расположение фильтра показано на рисунке
- (FR) Soulever le capot avant. L'emplacement du filtre est montré sur la photo



- (EN) Remove the rubber seal
- (PL) Usunąć uszczelkę gumową
- (DE) Die Gummidichtung entfernen
- (RU) вытащить резиновую прокладку
- (FR) Enlever le joint en caoutchouc

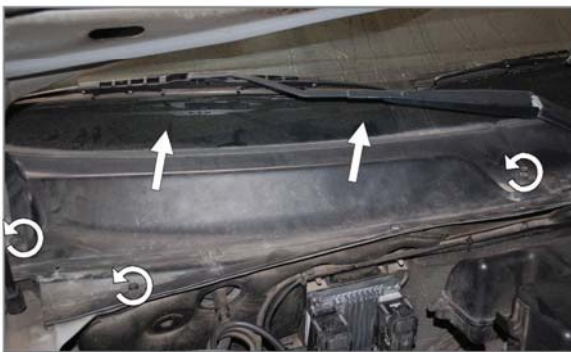

- (EN) Loosen the screws of the cover under the windshield.
- (PL) Odkręcić wkręty mocujące osłonę podszybia
- (DE) Die Befestigungsschrauben der Verkleidung unter der Frontscheibe lösen
- (RU) отвинтить шурупы, крепящие кожух подстекольного элемента
- (FR) Dévisser le couvercle sous le pare-brise



- (EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- (PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- (RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- (FR) Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

 10 min.